

Karbantartási utasítás

Az eredeti Scharmüller K80® gömbcsatlakozó

1. TISZTÍTÁS

Csatlakoztatás előtt tisztítsa meg a gömböt az apró szennyeződésektől és a kemény, rászáradt zsírmaradványoktól. A vonócsésze belső felületén lévő kereszt irányú zsír járatokat is meg kell tisztítani.

2. KENÉS

Ha a gömbcsatlakozót minden nap használja, akkor azt naponta meg kell kenni. A kenést közvetlenül a golyón vagy a gömb alján található zsírógombon keresztül és/vagy a vonócsésze belső felületén is el kell végezni. A központi kenési rendszereknél biztosítani kell a tényleges kenési funkciót.

A kenőzsírnak NLGI 2. osztályú lítium-zsír EP adalékokkal ajánlott a DIN 51825 szabvány szerint.


3. VÉDŐSAPKA K80® Cikkszám : 10.730.800.0):

Ha a K80® gömböt nem használja, helyezze fel a kék védősapkát. Ez megvédi a gömb keményített felületét a szennyeződésektől, a rászó kövektől és más károsodástól..



4. K80 SZIVACSGYŰRŰ (Cikkszám : 20.412.000):


A golyó nyakán lévő szivacsgyűrű megakadályozza a szennyeződés és a por bejutását. Szennyeződés / por + kenőanyag = csiszoló paszta. Ez idővel ledörzsöli a golyó keményített felületét, ami elősegíti sajnos a kopást.

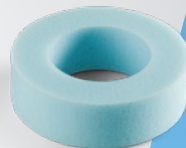

5. LESZORÍTÓ KAR BEÁLLÍTÁSA

A vonócsésze és a támasztó csavar közötti hézagot 0,5 mm-re kell állítani.

Felhívjuk figyelmüket a különböző gyártók vonócsésze kialakításainak különbségeire is. Javasoljuk a Scharmüller golyó és vonócsésze használatát.

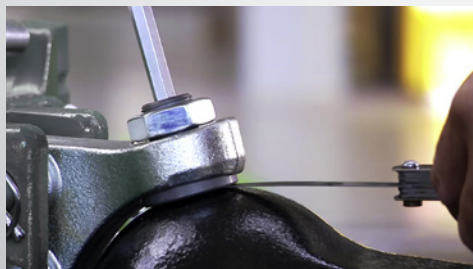

A nem megfelelően beállított leszorító kar a golyó és a vonócsésze egyenlőtlen kopását eredményezi és károsíthatja a pótkocsi vagy a csatlakoztatott gép csatlakozását vagy felfüggesztését a spontán fellépő negatív támasztó irányú terhelések esetén. Baleset után a leszorítót ki kell cserélni.

◀ Hézagállítás 0,5 mm-re

